


BIENVENIDO A TU NETBOX

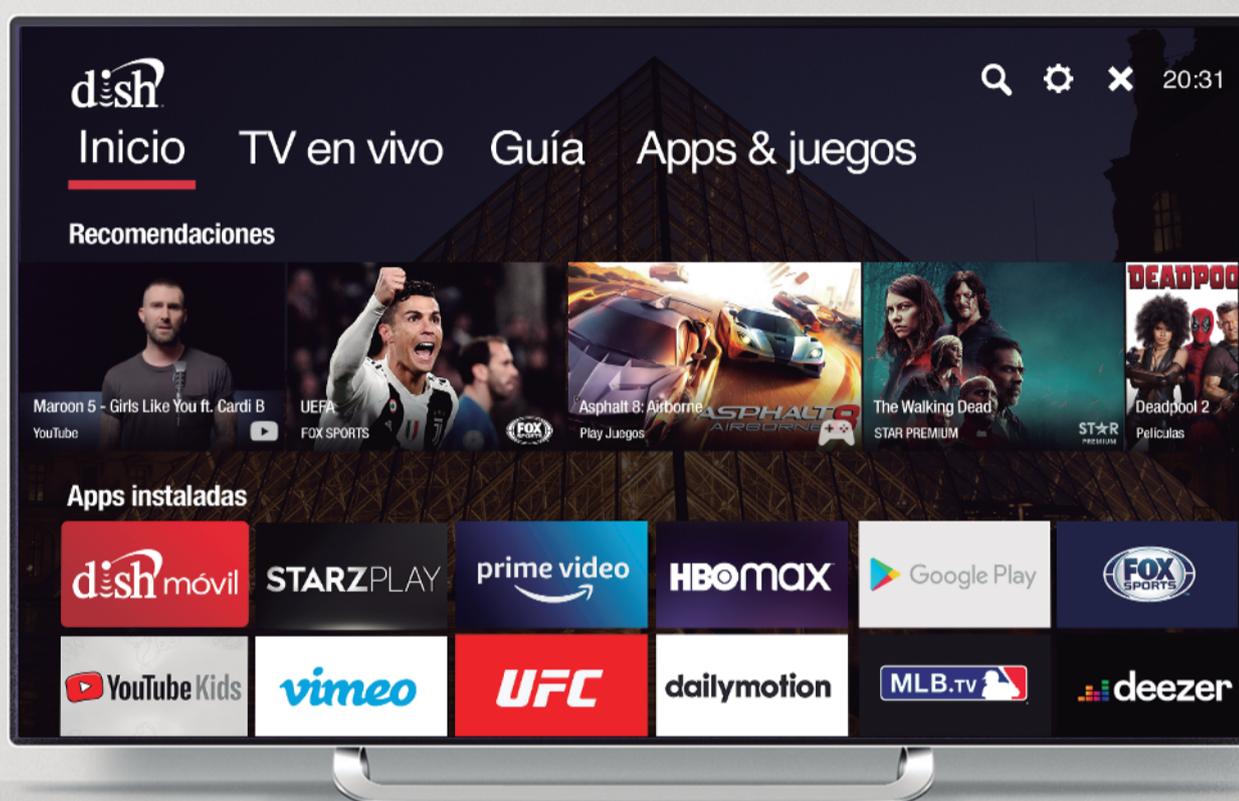

¡ES HORA DE CONFIGURARLO!

PASO 1

CONECTA TU NETBOX

- Conecta tu NETBOX a la corriente eléctrica.
- Conecta el cable HDMI de tu NETBOX a la TV.
- Ten a la mano el nombre del módem (WiFi) al que se conectará tu NETBOX, así como la contraseña de la red.

Es importante que tu TV cuente con entrada HDMI, de lo contrario deberás adquirir por separado un convertidor de puerto.


PASO 2

CONFIGURA TU NETBOX


TE RECOMENDAMOS CONFIGURAR TU NETBOX A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO MÓVIL ANDROID. ES MÁS FÁCIL Y RÁPIDO.

Tengo dispositivo móvil Android

- Es indispensable que tu dispositivo móvil Android esté conectado a la misma red WiFi que ocuparás para tu netbox.

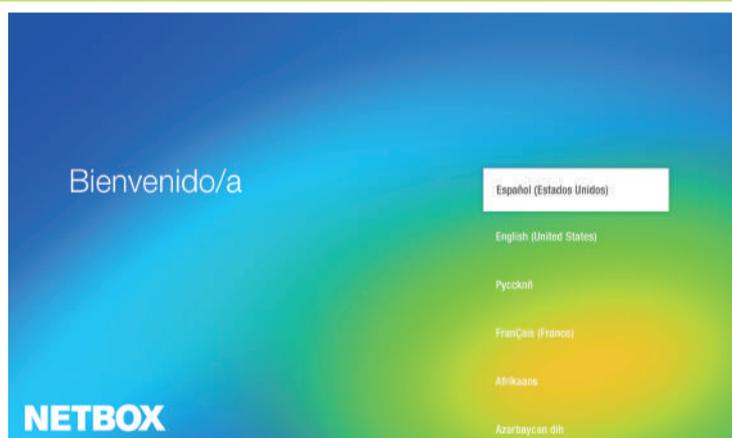

a. Selecciona "Español".

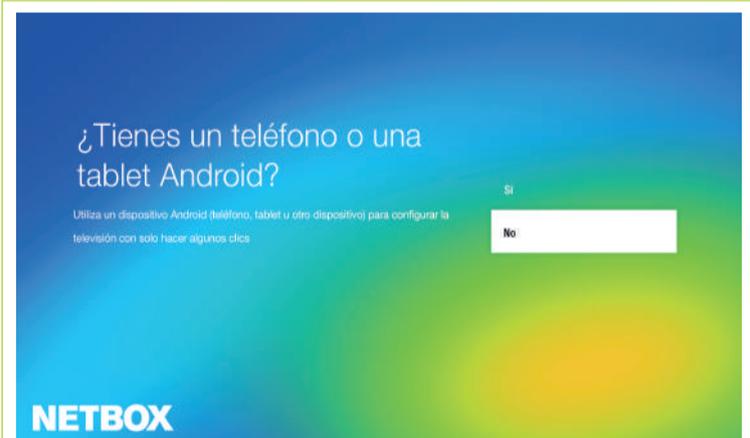

b. En caso de tener un dispositivo móvil Android, selecciona "Si".




c. Sigue las instrucciones en tu pantalla y selecciona la opción "SIGUIENTE" para configurar automáticamente tu TV por medio del sistema operativo Android.




d. Coloca el código de vinculación que aparecerá en la pantalla de tu TV en tu dispositivo móvil Android. ¡Listo! Tu configuración habrá concluido.


NO tengo dispositivo móvil Android

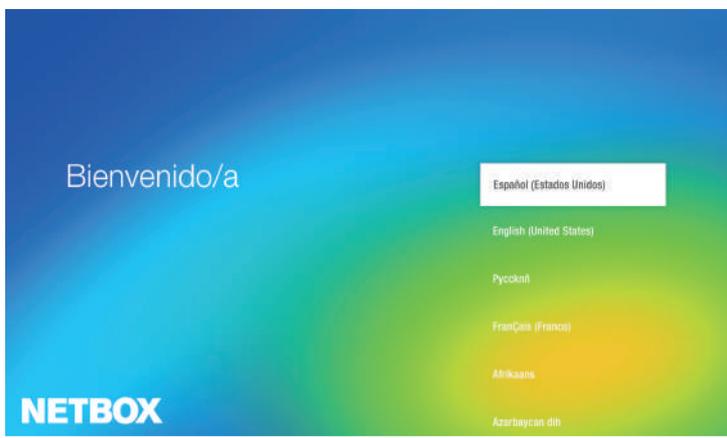

a. Selecciona “Español”.

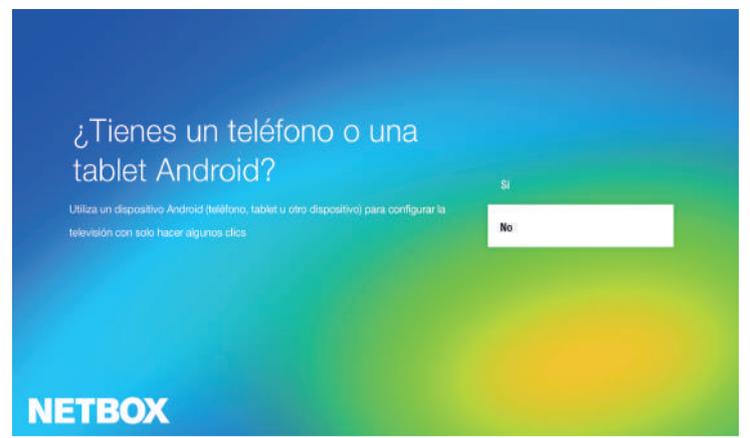

b. En caso de no tener un dispositivo móvil Android, selecciona “No”.

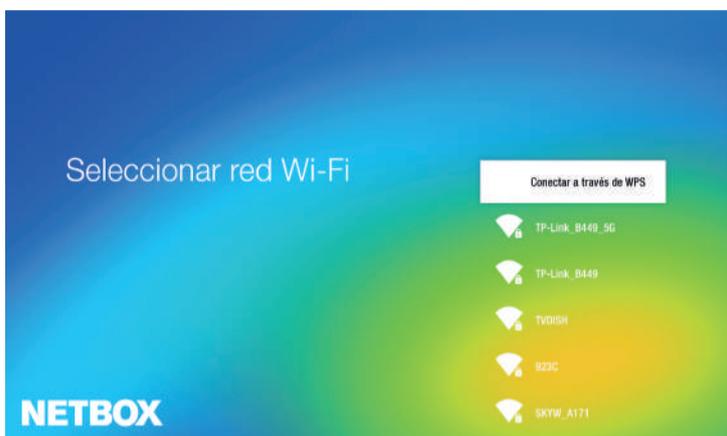

c. Selecciona la red e introduce la contraseña del WiFi y quedará listo.




d. En caso de que tu NETBOX necesite actualizarse, lo hará automáticamente.


- Si no tienes un dispositivo móvil Android, te recomendamos configurar tu NETBOX con una cuenta de Google para que puedas descargar juegos y aplicaciones desde Google Play.



a. Selecciona el botón “UTILIZAR CONTRASEÑA”.

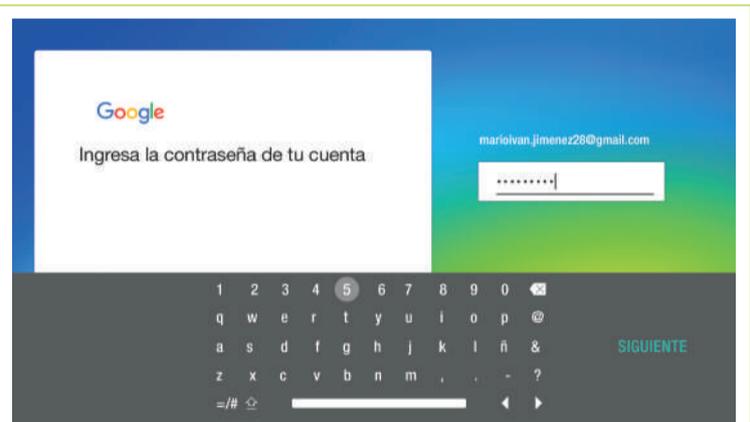

b. Accede a tu cuenta de Google (Ingresa correo y contraseña). En caso de que no cuentas con una, te invitamos a generarla en: <https://accounts.google.com/>

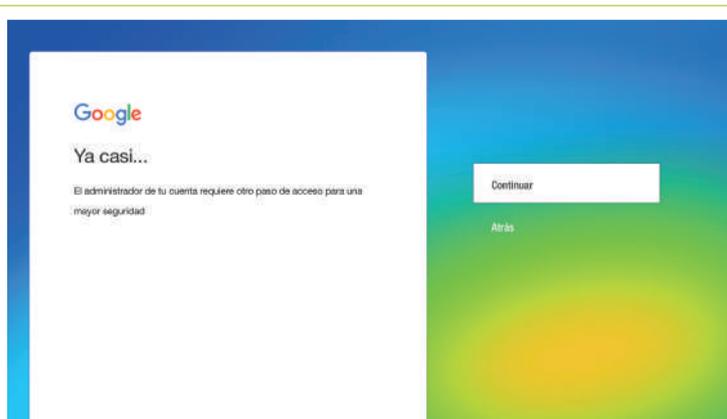

c. Da clic en “CONTINUAR” para obtener una configuración con mayor seguridad. ¡Listo! Completaste tu configuración a través de una cuenta de Google.

PASO 3

INGRESA A TU NETBOX



a. Ingresa tu usuario y contraseña de Mi Dish o Dish Móvil.

¿No tienes cuenta?


Ingresa al siguiente enlace para recuperar tu usuario y contraseña: dish.com.mx/registro

¿Tienes cuenta, pero no la recuerdas?


Ingresa al siguiente enlace para recuperar tu usuario y contraseña: dish.com.mx/recupera

PASO 4


DESCARGA TUS APPS

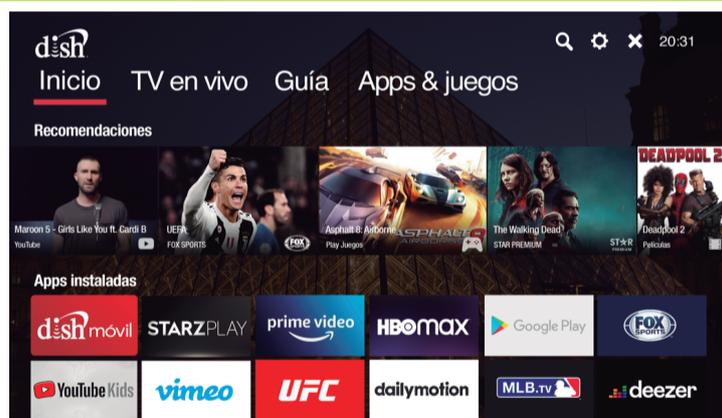


a. Entra a la sección Apps & juegos del menú principal.

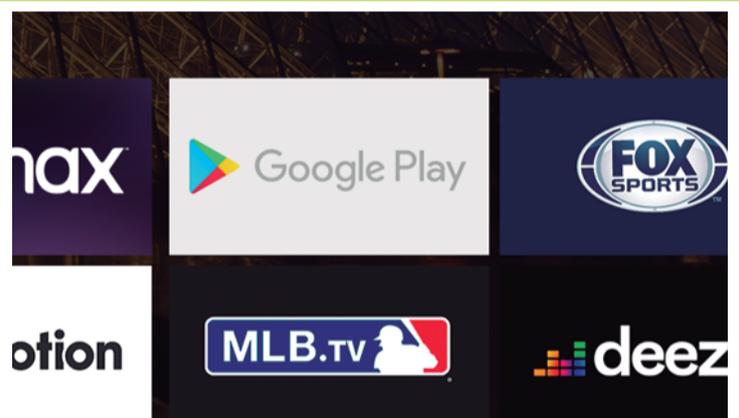

b. Da clic en el botón de Google Play para acceder a la tienda online.

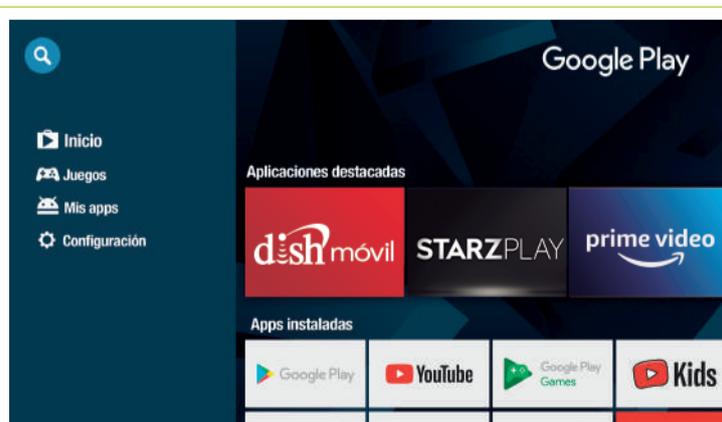

c. En Google Play elige tus aplicaciones. Hay opciones de video, audio y juegos.

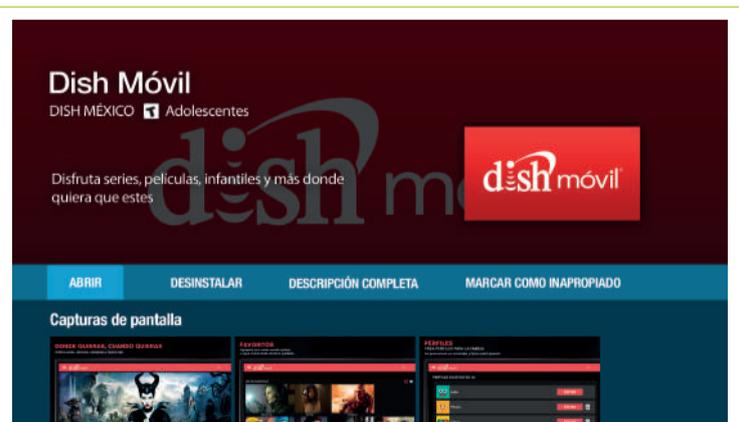

d. Da clic e instala las aplicaciones en tu NETBOX.

¡FELICIDADES!

Ahora estás listo para disfrutar de todo el contenido que tu NETBOX tiene para ti.